GT-C3222

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Цей продукт містить певне безкоштовне/відкрите програмне забезпечення. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-32435A
Ukrainian. 11/2010. Rev. 1.0

SAMSUNG

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час зарядження та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не користуйтеся пристроєм під час грози

Грози можуть призвести до несправності пристрою та збільшити ризик ураження електричним струмом.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування), поблизу пального чи хімікатів або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

CE 0168

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом і дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо ви помітили знаменний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20 °C до +50 °C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80 °C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0 °C до +40 °C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розрядження акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезарядження може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

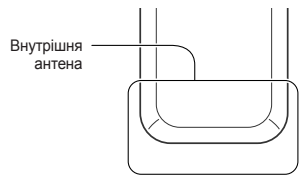

- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте телефон

Фарба може заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі телефону припиніть його використання та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,732 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, вказує на відповідність цього телефону Європейській директиві щодо радіо- та телекомунікаційного обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на акумуляторі, упаковці або в посібнику вказує, що акумулятори цього виробу не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну їхньої експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb вказують, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинцю перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Щоб захистити природні ресурси й уможливити повторне використання матеріалів, утилізуйте акумулятори окремо від інших видів відходів, віддаючи їх на переробку представникам місцевої системи розподіленої утилізації.

Вигляд телефону

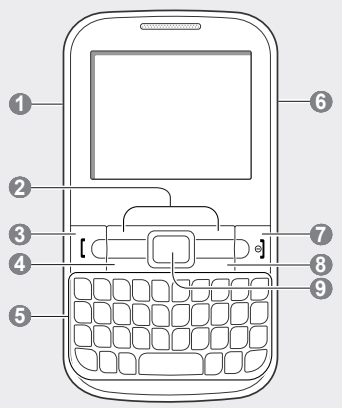

1 Клавіша гучності
У режимі очікування: регулювання гучності сигналів клавіатури; здійснення псевдовиклику (вниз); надсилання екстреного повідомлення
▶ *«Активація та надсилання екстреного повідомлення»*
▶ *«Здійснення псевдовикликів»*

2 Програмні клавіші
Виконання дій, зазначених внизу екрана

3 Клавіша набору номера
Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів

4 Клавіша повідомлень
Відкриття екрана створення повідомлення

5 Клавіатура QWERTY

6 Клавіша вибору SIM-картки
У режимі очікування: переключення між SIM-картками; доступ до меню **Керування SIM-картками** (натисніть і утримуйте)

7 Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику
Увімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню: скасування введення та повернення в режим очікування

8 Клавіша SNS
Доступ до меню **Розмови**

9 Оптичний сенсорний джойстик
Прокручування опцій меню (проведіть); у режимі очікування: доступ до режиму меню (натисніть); у режимі меню: вибір виділеної опції меню або підтвердження введення (натисніть)

Телефон відображає такі індикатори стану у верхній частині екрана.

Значок	Опис
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Пошук мережі
G	Підключення до мережі GPRS
	Триває виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключення до безпечної веб-сторінки
R	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Активовано переадресацію викликів
?	Немає SIM-картки
	Синхронізовано з веб-сервером
	Активовано Bluetooth
	Увімкнено будильник

Значок	Опис
	Вставлено карту пам'яті
	FM-радіо ввімкнено
	FM-радіо призупинено
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення Exchange Activesync
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

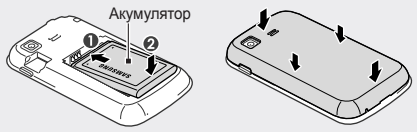

Заряджання акумулятора

1. Підключіть зарядний пристрій.
2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

До розетки змінного струму

Не виймайте акумулятор із телефону до того, як відключено зарядний пристрій. Це може завдати шкоди телефону.

Встановлення карти пам'яті (додаткової)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ або microSDHC™ обсягом до 8 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Форматуйте карти пам'яті лише на телефоні.

1. Зніміть задню кришку.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

3. Натисніть на карту пам'яті, щоб зафіксувати її у гнізді.
4. Закрийте задню кришку.

Позначки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: у режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення** (означає **Повідом.**, далі **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [⏻] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/ завершення виклику)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші для керування різноманітними функціями в усіх розділах; наприклад: **<OK>** (відповідає програмній клавіші **OK**)

Увімкнення або вимкнення телефону

Увімкнення телефону:

1. Натисніть і утримуйте [⏻].
2. Введіть PIN-код і натисніть **<OK>** (за потреби).

Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1, описаний вище.

Керування SIM-картками

Ваш телефон підтримує режим подвійної SIM-картки, що дає змогу використовувати одночасно дві SIM-картки, не переставляючи їх. Дізнайтеся, як активувати SIM-картки та змінити їхні установки.

Переключення між мережами

У режимі очікування натисніть [📶], щоб переключитися між мережами.

Активація SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**.
   Також можна натиснути й утримувати [📶] в режимі очікування.
2. Виберіть **Мережа** та прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку.
3. Натисніть **<Змінити>**, щоб активувати картку.

Автоматичне переключення між SIM-картками

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**.
2. Виберіть **Автоматичне переключення SIM-картки**.
3. Натисніть **<Змінити>**, щоб увімкнути функцію автоматичного переключення.
4. Виберіть SIM-картку та встановіть час початку та завершення для переключення на цю SIM-картку.
5. Натисніть **<Зберегти>**.
6. Повторіть кроки 4–5 для іншої SIM-картки.

Реєстрація SIM-карток

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Керування SIM-картками**.
2. Виберіть **Зареєструвати картку**.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати SIM-картку.
4. Натисніть **<Вибрати>** та змініть назву й піктограму картки.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>** або оптичний сенсорний джойстик, щоб перейти в режим меню.
2. За допомогою оптичного сенсорного джойстика перейдіть до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибрати>**, **<OK>** або оптичний сенсорний джойстик, щоб підтвердити вибір виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на один рівень вгору; натисніть [⏻], щоб закрити меню або програму чи повернутися в режим очікування.

- Під час першого доступу до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код місцевості та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [📞].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [⏻].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [📞].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [⏻].

Регулювання гучності

Регулювання гучності звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», регулювання гучності звуку дзвінка неможливе.

3. Натисніть **<Редагув.>** → **Гучність**.
4. Прокрутіть, щоб вибрати **Сигнал виклику**.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності, і натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натискайте клавішу гучності, щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до потрібного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Редагув.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб переключитися на інший профіль, виберіть його зі списку.

Здійснення виклику за нещодавно набраним номером

1. Щоб відобразити список нещодавно набраних номерів, у режимі очікування натисніть [📞].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я абонента.
4. Натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб переглянути відомості про виклик, або натисніть [📞], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до улюблених програм і контактів, а також переглянути заплановані події або завдання. Інтелектуальний головний екран можна налаштувати відповідно до ваших уподобань і потреб.

Під час використання інтелектуального головного екрана навігаційна клавіша не використовується як клавіша швидкого доступу.

Налаштування інтелектуального головного екрана

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редагув.>**.
3. Виберіть об'єкти, які потрібно відобразити на інтелектуальному головному екрані.
4. Натисніть **<Опції>** → **Зберегти**.
5. Натисніть оптичний сенсорний джойстик.

Можна змінити стиль екрана очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Доступ до об'єктів інтелектуального головного екрана

Проведіть по оптичному сенсорному джойстику пальцем, щоб прокрутити об'єкти на інтелектуальному головному екрані, і натисніть його щоб вибрати об'єкт.

Налаштування панелі інструментів швидкого доступу

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редагув.>**.
3. Прокрутіть до **Панель інструментів швидкого доступу** та натисніть **<Опції>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
4. Виберіть меню, яке потрібно змінити, або пусте розташування та натисніть оптичний сенсорний джойстик.
5. Виберіть потрібні меню.
   Проведіть по оптичному сенсорному джойстику пальцем вправо, щоб вибрати підменю (за потреби).
6. Натисніть **<Зберегти>**.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть **<Опції>** → **Опції написання** → **Мова введення**, щоб змінити мову введення.
- Натисніть **<Опції>** → **Увімк. прогнозування тексту**, щоб перейти в режим T9.
- Натисніть [Alt] і [Sym RU], щоб відкрити панель символів.
- Натисніть [⇧], щоб змінити регістр.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші для введення всього слова.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [␣], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, проведіть по оптичному сенсорному джойстику вгору або вниз, щоб вибрати альтернативне слово.

Режим ABC

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

- Щоб перемістити курсор, проведіть по оптичному сенсорному джойстику пальцем.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть [⌫]. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте [⌫].
- Щоб вставити між символами пробіл, натисніть [␣].
- Щоб перейти на інший рядок, натисніть [↵].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів можна встановити попередньо залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опції>** → **Установки** → **Зберегти нові контакти в** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону та натисніть **<Зберегти>**.
2. Виберіть **Створити контакт**.
3. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
4. Виберіть тип номера (за потреби).
5. Введіть контактні дані.
6. Натисніть оптичний сенсорний джойстик.

Надсилання та перегляд повідомлень

Після встановлення для опції «З'єднання з ПК» значення «Накопичувач» та підключення телефону до ПК телефон буде розпізнано ПК як знімний диск. Якщо здійснити форматування знімного диска, всі MMS-повідомлення та повідомлення Email (зокрема повідомлення Email, завантажені із сервера Exchange), збережені на телефоні, буде видалено. Перед форматуванням телефону на ПК здійсніть резервне копіювання важливих даних.

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. Див. *«Введення тексту»*.
   Щоб надіслати як SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
   Щоб додати мультимедійний вміст, перейдіть до кроку 4.
4. Натисніть **<Опції>** → **Додати мультимедіа** та додайте об'єкт.
5. Натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Здійснення псевдовиклику

У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу гучності вниз.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Натисніть **<Змінити>**, щоб увімкнути надсилання екстрених повідомлень.
3. Прокрутіть вниз і натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб відкрити список одержувачів.
4. Натисніть **<Пош.>**, щоб відкрити список контактів.
5. Виберіть контакт.
6. Виберіть номер (за потреби).
7. Завершивши вибір контактів, натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб зберегти одержувачів.
8. Прокрутіть вниз і вкажіть кількість повторних надсилань екстреного повідомлення.
9. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. Щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо задані номери, натисніть будь-яку сторону клавіші гучності 4 рази при заблокованому телефоні.
   Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь створене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [⏻].

Використання камери

Фотографування

1. У режимі меню вибирає **Камера**.
2. Наведіть об'єктив на об'єкт і настройте зображення.
3. Натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб зробити фотографію.
   Фотографія зберігається автоматично.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. У режимі меню вибирає **Камера**.
2. Натисніть **[1]**, щоб переключитись у режим відеокамери.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт і виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть оптичний сенсорний джойстик, щоб розпочати записування.
5. Натисніть оптичний сенсорний джойстик або **<Стоп>**, щоб зупинити записування.
   Відеозапис зберігається автоматично.

Перегляд відеозаписів

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

SAMSUNG ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM: GT-C3222

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950- 1 : 2006+A11:2009 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
РАДІОМЕРЕЖА	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/ЕС.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/ЕС, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.10.11 (місце та дата видачі)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.